



GOLFWATCH


Nutzerhandbuch

1. Die GolfWatch App wurde nur für die Verwendung auf einer AppleWatch entwickelt.

Deshalb kann die GolfWatch App auch nur über den Apple App Store geladen und auf deiner Uhr installiert werden. Die Installation auf einem Handy ist nicht möglich. Solltest du die App versehentlich auf der Uhr gelöscht haben ist eine neue Installation nur noch über den AppStore deiner Uhr möglich.


Beim Kauf musst du dich für ein Abo Modell entscheiden. Dieses Abo Modell kannst du jederzeit innerhalb von 7 Tagen kündigen. Solange entstehen dir keinerlei Kosten.

Die App findest du anschließend unter deinen installierten Apps auf deiner Watch.

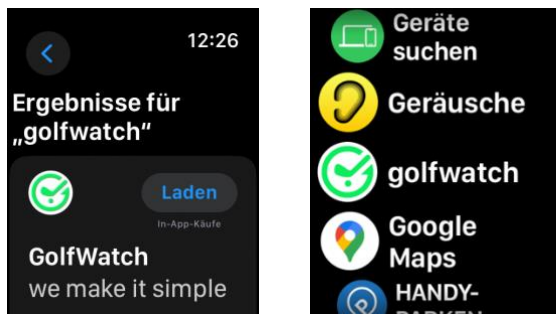

2. Beim ersten Start der App musst du deinen Standort für das Finden von Golfplätzen in deiner Nähe freigeben. Anschließend öffnet sich die Golfplatzauswahl. Hier werden dir alle Golfplätze im Umkreis von 50 km angezeigt.

Wähle nun den gewünschten Platz aus.

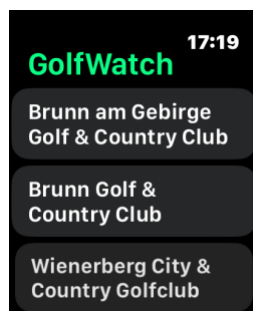

3. Wenn du dich für einen Golfplatz entschieden hast, kommst du zum „User Menu“. Dort kannst du durch einen Klick auf „Settings“ Einstellungen vornehmen.

Unter „Settings“ hast du die Möglichkeit, den Turniermodus ein- und auszuschalten. Dadurch werden die Windrichtungs- und Slope-Anzeige de-/aktiviert. Auch die Umstellung von Meter auf Yards ist hier möglich.


Über „<“ oben links kommst du in das User Menu zurück.

Nun entscheidest du dich, ob du mit oder ohne Berücksichtigung deines Handicaps spielen möchtest.

Durch ein Drücken des Sliders aktivierst du das Score counting.


Sofern du dein Handicap noch nicht auf www.golfwatch.de hinterlegt hast, musst du deine Daten „Gender“, „Teebox“ und „HCP“ einmalig erfassen.

Mit einem Klick auf „Continue“ werden die Daten auf deiner Uhr gespeichert.

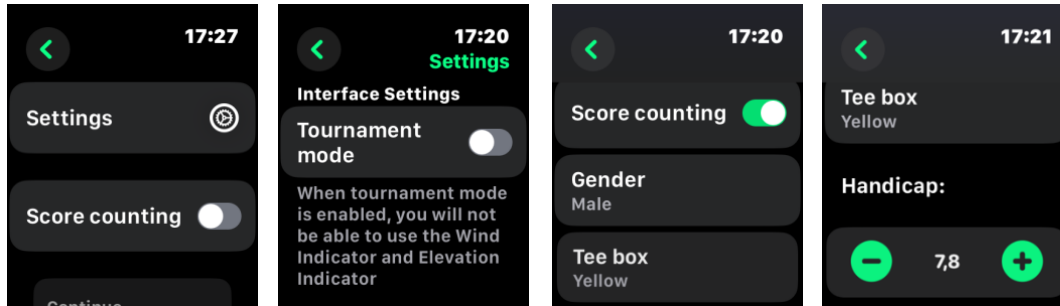

4. Jetzt wählst du die Bahn aus, auf welcher du deine Runde beginnst. Zusätzlich findest du hier noch einmal die „Settings“ Einstellungen, falls du nach dem Start deiner Golfrunde noch Änderungen an deinen Einstellungen (siehe Punkt 3) vornehmen möchtest. Du kannst aber auch zu jeder Zeit der Runde, deine Settings verändern

Nach der Auswahl der Spielbahn kommst du zu deren Ansicht.

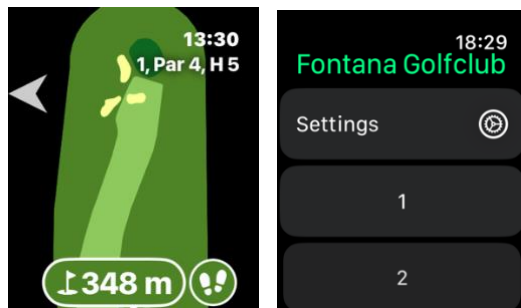

5. Auf der Spielbahnanzeige hast du die wichtigsten Informationen auf einen Blick: Oben rechts werden dir die Nummer der Spielbahn, die vorgegebene Schlagzahl, die Vorgabe(bei eingeschalteten Scorecounting) und der Golfloch-Index angezeigt.


In der linken oberen Ecke wird die Windrichtung dargestellt.

Beträgt die Neigung (+) / das Gefälle (-) mehr als 5%, erscheint rechts unter der Spielbahnanzeige, die Slope-Anzeige.

In der Mitte unten kannst du die Entfernung zur Mitte des Grüns ablesen.

Der orange Punkt stellt deine aktuelle Position auf der Spielbahn dar.


Zur besseren Übersichtlichkeit kannst du die Spielbahnanzeige mit den Fingern verschieben oder durch das Drehen der Krone vergrößern/verkleinern.

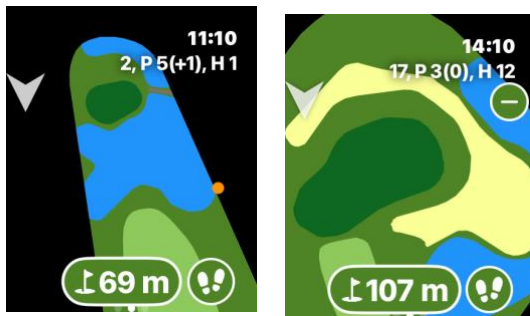


Durch ein Drücken der Windrichtungsanzeige kommst du zu einer Ansicht mit genaueren Informationen. Hierzu zählen die Entfernung zur Mitte des Grüns, die Neigung/das Gefälle, sowie die Windgeschwindigkeit.

Über „<“ oben links kommst du zur Spielbahnanzeige zurück.



Durch klicken auf die „Füßchen“  rechts neben der Entfernungsanzeige kannst du deine Schlagweite messen. Dafür klickst du nach deinem Schlag auf die `Füßchen`, gehst dann zu deinem Ball und klickst wieder auf die „Füßchen“. Jetzt wird statt der Entfernung zur Grünmitte, für 5 Sekunden deine Schlagweite angezeigt.

Du kannst dir auch jederzeit die Entfernung von deiner aktuellen Position zu jedem beliebigen Punkt auf der Spielbahn anzeigen lassen. Klicke dafür nur auf einen Punkt innerhalb der Anzeige und der Rahmen der Entfernungsanzeige unten färbt sich für 5 Sekunden rot und gibt die Entfernung zu dem Punkt an. Nach 5 Sekunden kehrt die Entfernungsanzeige zu ihrer grünen Farbe zurück und es wird wieder die Entfernung zur Mitte des Grüns dargestellt.

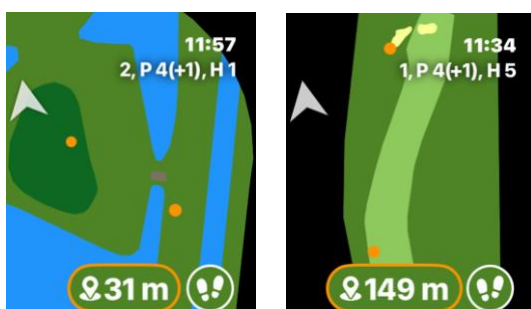


Tipp: Gerade für Entfernungen zu Hindernissen (Bunker, Wasser, Ausgrenze, etc.) und zur Fahnenposition auf dem Grün ist diese Funktion sehr hilfreich.

Wischst du auf der Spielbahnanzeige(bei aktivierter Scoreeingabe) nach links, kannst du deinen Score für das gespielte Loch erfassen.


Klicke einfach auf die grauen Buttons „Score“und „Putts“ und erfasse die Anzahl, indem du sie durch das Drehen der Krone (auf und ab) einstellst.

Mit „Save & Next Hole“ kommst du zum nächsten Loch.


Bei nicht aktivierter Scoreeingabe erfolgt ein automatischer Wechsel zum nächsten Loch sobald du das Grün verlassen hast.

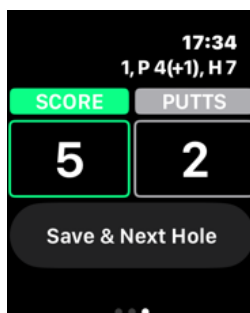

6. Mit Wischen nach rechts kommst du ins Hauptmenü. Im Hauptmenü kannst du den „Simple Mode“ aktivieren. Dadurch wird die Spielbahnanzeige durch eine vereinfachte Anzeige, welche die Entfernung zum Anfang, zur Mitte und zum Ende des Grüns angibt, ersetzt.

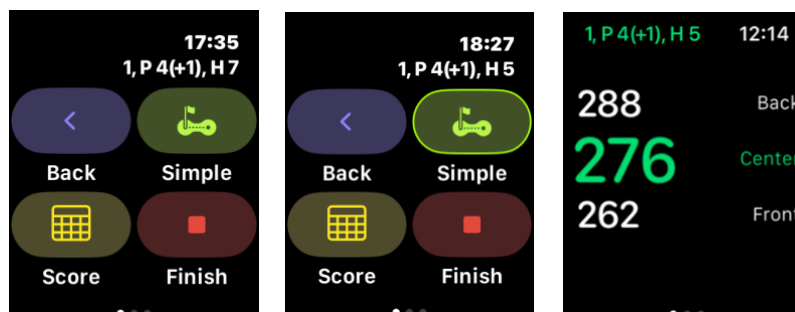

- Falls du doch einmal von der falschen Bahn gestartet hast, z.B. bei einem gleichzeitigen Start aller Flights, kannst du aus dem Hauptmenü direkt über "Back" zur Spielbahnauswahl zurückkehren und die richtige Bahn anwählen.

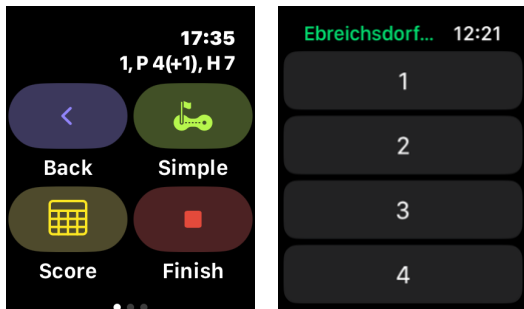

- Über den Punkt „Score“ erhältst du schnell einen Überblick über dein aktuelles Spielergebnis.

Hier findest du die Gesamtzahl deiner Schläge, das Brutto- und Nettoergebnis, sowie die Anzahl deiner Putts.

Diesen Bildschirm siehst du auch, nachdem du deine Scores für alle 18 Spielbahnen eingegeben hast.




- Vom Scoreboard kommst du durch einen Klick auf „Overview“ zu einer Übersicht, bei der du schnell und einfach erkennen kannst, ob du für alle Spielbahnen deinen Score eingetragen hast.


Bei rot markierten Spielbahnen wurde noch kein Score erfasst. Dies kannst du jedoch nachholen, indem du die fehlende Spielbahn auswählst und den Score erfasst.

Über „<“ oben links kommst du zurück zur „Overview“ und mit einem erneuten Klick auf „<“ kommst du zurück zum Hauptmenü.

Durch ein Wischen nach links kommst wieder zur Spielbahnanzeige zurück.

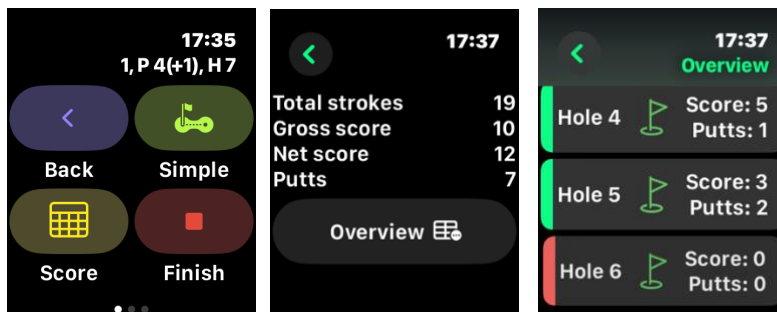

10. Nachdem du alle Eingaben kontrolliert hast, kannst du deine Runde im Hauptmenü mit dem Button „Finish“ beenden. Bei Klick auf „Save & Finish“ wirst du einmalig nach deiner Mailadresse und Passwort, die du bei der Registrierung auf Golfwatch.de hinterlegt hast, gefragt. Ohne diese Registrierung kannst du deine Scorekarte nicht übermitteln. Bei einer erfolgreichen Registrierung auf Golfwatch.de muss diese Registrierung nur einmalig in der App bestätigt werden. Danach ist deine Uhr auf Golfwatch.de registriert. Sollte deine Scorekarte unvollständig sein, bekommst du hier noch zusätzlich einen Hinweis. Du kannst dann über die Funktion „Overview“ die fehlenden Einträge nacherfassen.

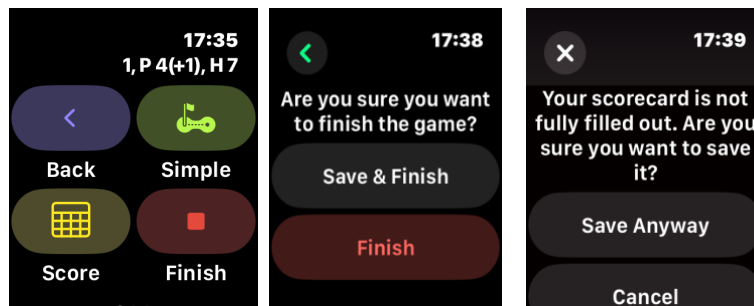

Auf GolfWatch.de kannst du nun im Dashboard deine gespeicherte Runde aufrufen und analysieren.

Beim Bestätigen des Buttons „Finish“ verlässt du die Runde ohne Speichern.

Jetzt bist du bereit für die nächste Runde.